


# DESK1A

## Installation Guide

## Notice de Montage

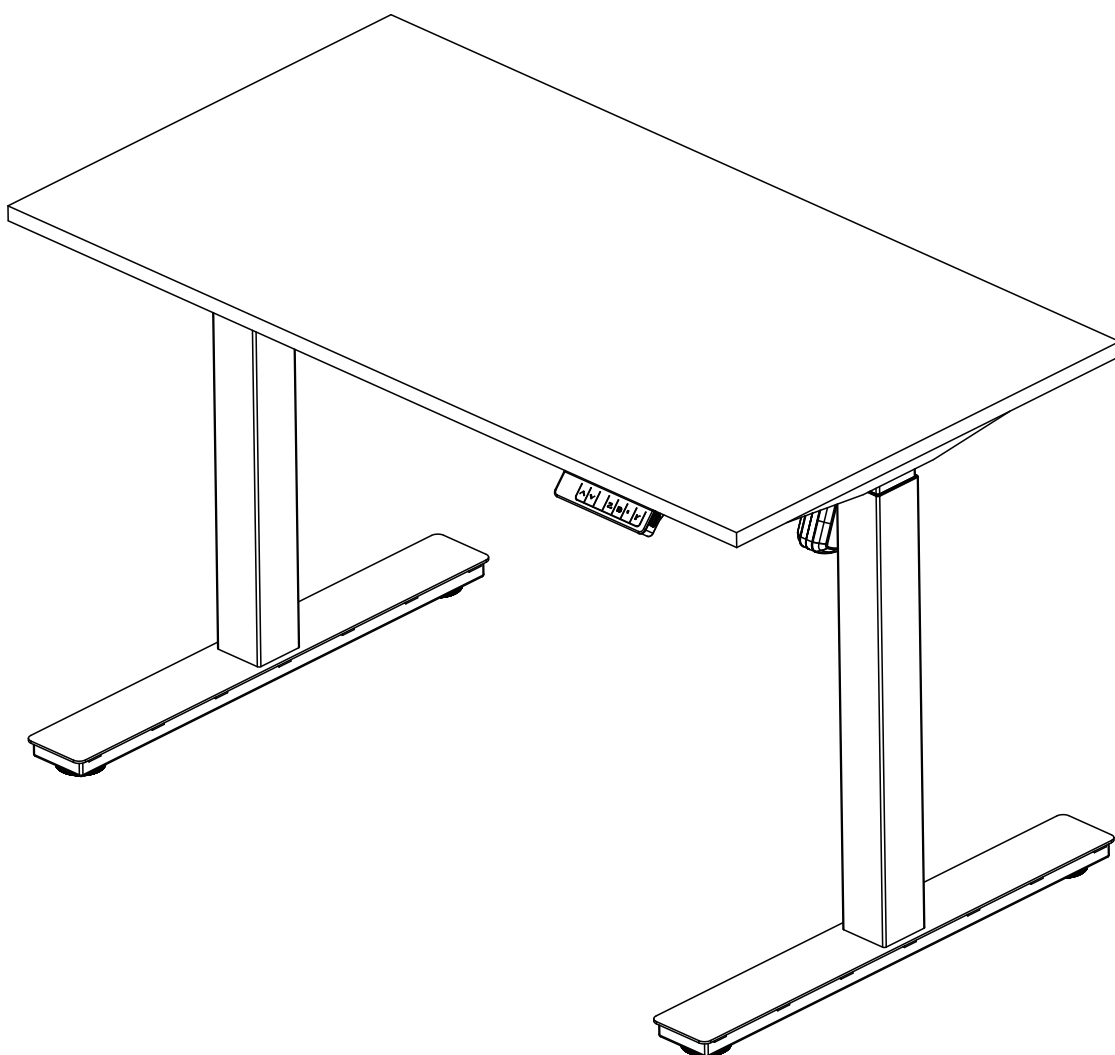

## Précautions / Avertissements



Make sure that children, pets, etc. are away from the product while operating the motorized table. Please unplug the power supply when lightning occurs or long time without usage.

**Maintenir les enfants et les animaux de compagnie à l'écart du bureau pendant l'utilisation. Débrancher le câble d'alimentation durant un orage ou pendant une longue absence.**



Ensure that the desktop does not touch the wall.

**Assurez-vous que le plateau du bureau ne touche pas le mur.**



Ensure that the table is free of any obstacles during operation, and no obstacles higher than 500mm can be found under the table top.

**Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle durant la manipulation, pas d'obstacle avec une hauteur supérieure à 500 mm en dessous du plateau.**



The working environment temperature is 0-40°C, and the product is far away from corrosive gas or liquid, and dusty objects.

**L'environnement de travail doit présenter une température entre 0-40°C. Assurez-vous que le bureau est loin de gaz ou liquides corrosifs ou d'objets poussiéreux.**



Unauthorized disassembly of this product is strictly prohibited to prevent product malfunctions and potential harm to human health caused by electronic products.

**Le désassemblage des composants est strictement interdit afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout danger potentiel pour la santé.**



Although the product has anti-collision functions, in order to avoid unnecessary harm, make sure your hands and other parts of your body are in a safe position.

**Bien que le bureau ait la fonction anticollision, afin d'éviter des dommages corporels évitables, assurez-vous que vos mains et tout autre partie de votre corps soient sécurisés correctement.**



Before using this product, read carefully the instruction manual. Our company are not responsible for any product damage or injuries due to any abnormal operations.

**Lire attentivement le manuel avant la première utilisation. Notre société n'est pas responsable des dommages ou des blessures dus à une utilisation anormale.**






After initial use or power failure, manual reset is required before relevant operations.





















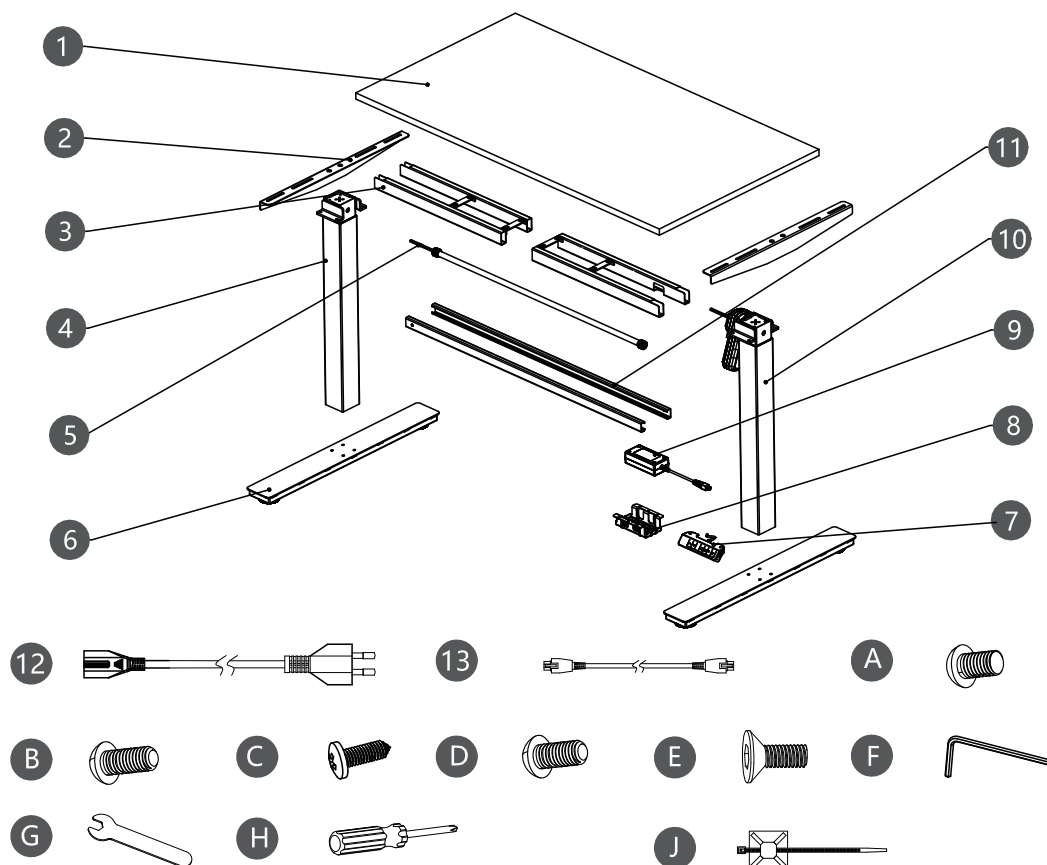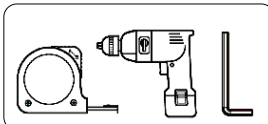

**Après la première utilisation ou après une coupure d'électricité, une ré-initiation est requise avant utilisation.**

## Parts List / Liste des Pièces

30<sub>min</sub>




S/N	Part Name	QTY	S/N	Part Name	QTY
①	Tabletop / Plateau	1	⑫	Power line / Câble d'alimentation	1
②	Bracket / Attache supérieure	2	⑬	Adaptateur cable / Rallonge câble moteur	1
③	Supporting beam / Traverse	2	A	TBHC M6*10 screws / Vis TBHC M6*10	16
④	Column without motor / Colonne sans moteur	1	B	TBHC M6*16 screws / Vis TBHC M6*16	8
⑤	Drive rod group / Tige de liaison	1	C	ST5*16 wood screws / Vis à bois ST5*16	8
⑥	Feet / Embase	2	D	TBHC M6*12 screws / Vis TBHC M6*12	4
⑦	Handset / Panneau de contrôle	1	E	TFHC M6*16 screws / Vis TFHC M6*16	4
⑧	Adapter fasteners / Support transformateur	1	F	M4 wrench key / Clé hexagonale 4mm	1
⑨	Adapter / Transformateur	1	G	Wrench / Clé de réglage	1
⑩	Column with motor / Colonne avec moteur	1	H	Cross screwdriver / Tournevis	1
⑪	Connecting rod / Tube de traverse	2	J	Wire buckle / Attache câble	10

<p>1</p>  <p>Plateau 1 pce</p>	<p>2</p>  <p>Attache supérieure 2 pces</p>	<p>3</p>  <p>Traverse 2 pces</p>	<p>4</p>  <p>Colonne sans Moteur 1 pce</p>	<p>5</p>  <p>Tige de liaison 1 pce</p>
<p>6</p>  <p>Embase 2 pces</p>	<p>7</p>  <p>Panneau de commandes 1 pce</p>	<p>8</p>  <p>Support transformateur 1 pce</p>	<p>9</p>  <p>Transformateur 1 pce</p>	<p>10</p>  <p>Colonne avec moteur 1 pce</p>
<p>11</p>  <p>Tube de traverse 2 pces</p>	<p>12</p>  <p>Câble d'alimentation 1 pce</p>	<p>13</p>  <p>Rallonge câble moteur 1 pce</p>	<p>A</p>  <p>Vis TBHC M6*10 16 pces</p>	<p>B</p>  <p>Vis TBHC M6*16 8 pces</p>
<p>C</p>  <p>Vis à bois ST5*16 8 pces</p>	<p>D</p>  <p>Vis TBHC M6*12 4 pces</p>	<p>E</p>  <p>Vis TFHC M6*16 4 pces</p>	<p>F</p>  <p>Clé hexagonale 4mm 1 pce</p>	<p>G</p>  <p>Clé de réglage 1 pce</p>
<p>H</p>  <p>Tournevis 1 pce</p>	<p>J</p>  <p>Attache câble 10 pces</p>			




# Installation Guidance / Guide de Montage


1

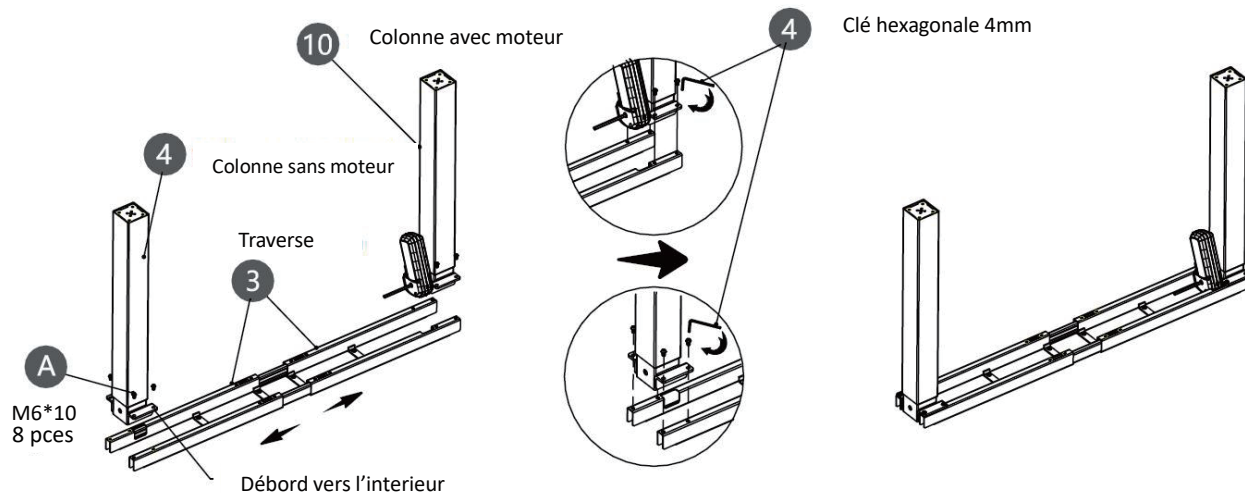


2

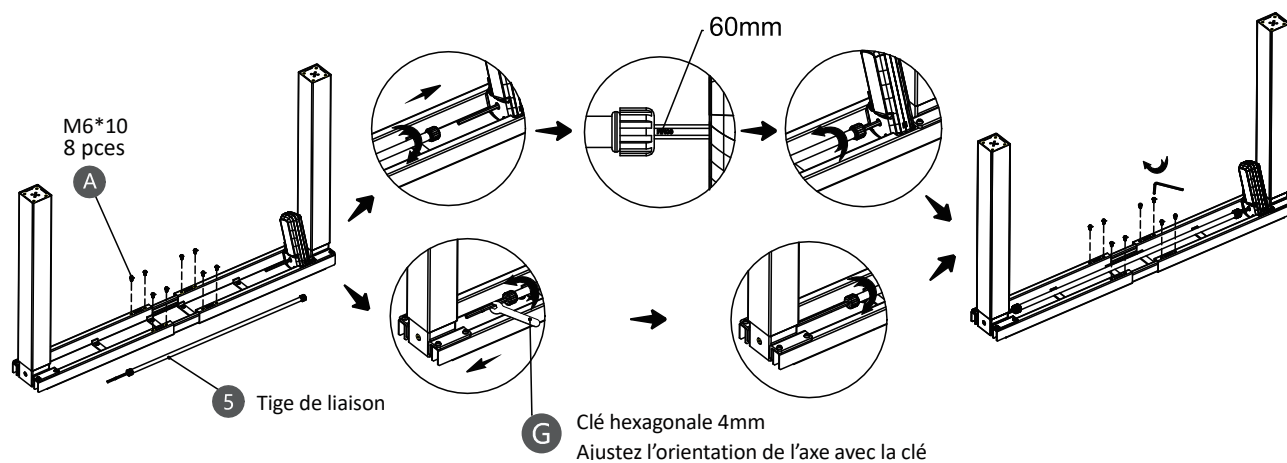


3

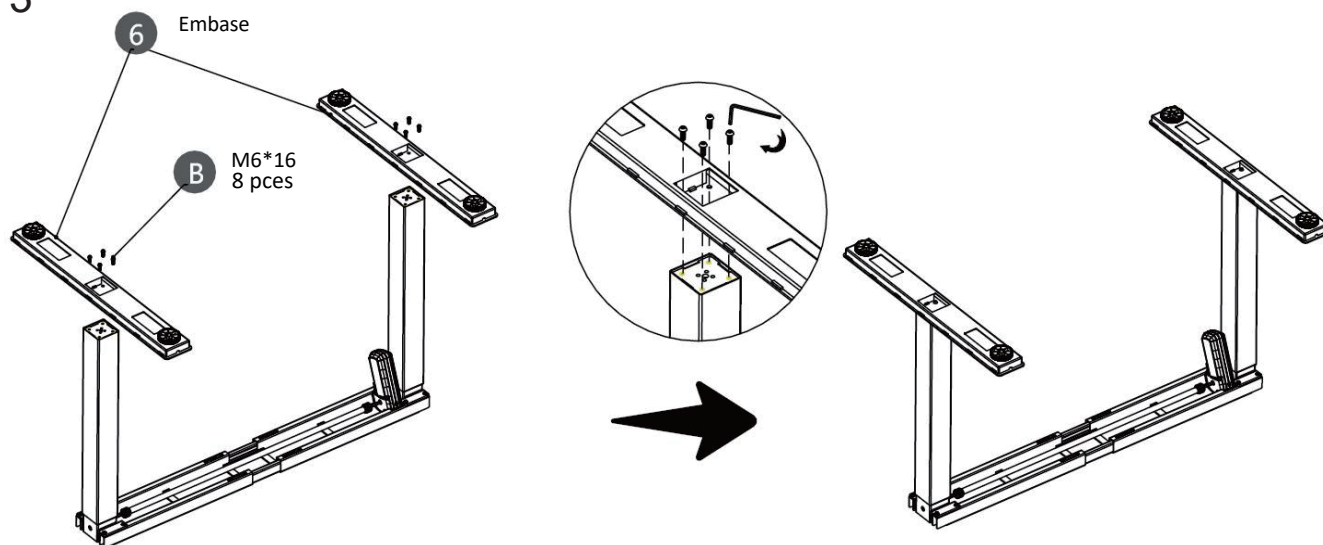

4

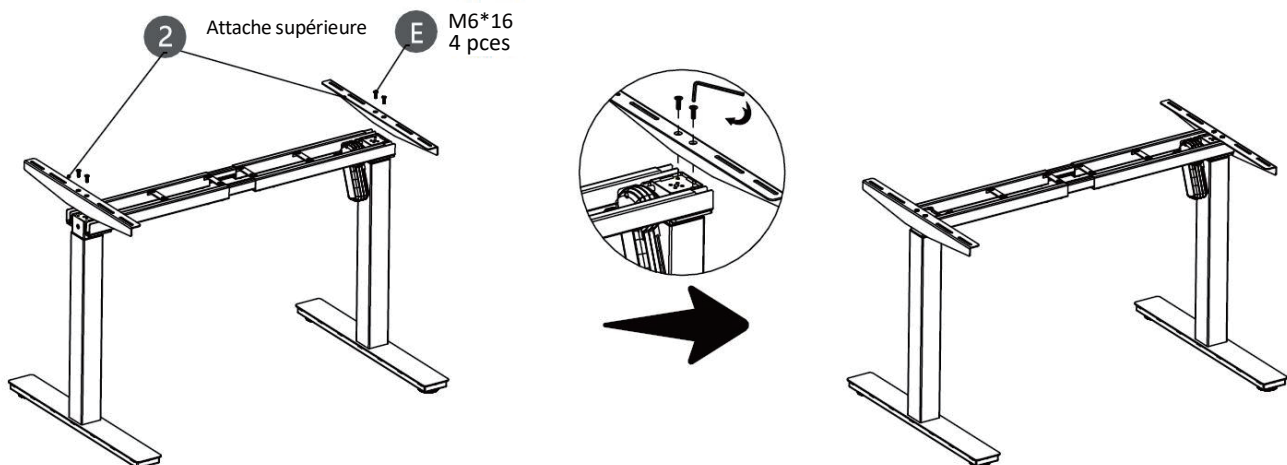

5

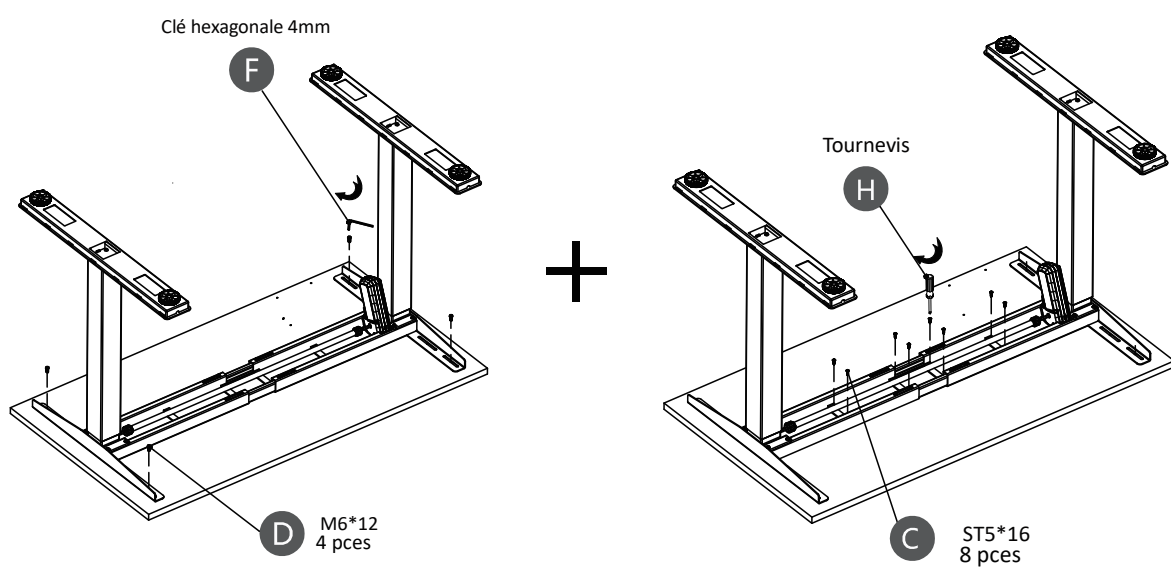

6

